

Règles de l'art

Montage des maçonneries en briques à joints minces

1

Pose du 1^{er} rang



Assurez une horizontalité parfaite.

2

Préparation du mortier joints minces

Seul le mortier joints minces **bio'bric** est autorisé pour le montage des maçonneries **bio'bric**.

Adaptez les quantités de préparation (1/3 sac par poseur).




Respectez les dosages et la durée de malaxage.

3

Mise en œuvre du mortier joints minces



Humidifiez la brique. Attendez 5 min avant la dépose du mortier.

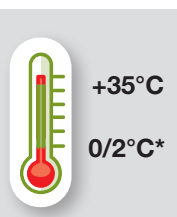

* 0°C avec le mortier joints minces **bio'bric** hiver



Toute la surface de la brique doit être encollée. Vérifiez l'épaisseur des picots (3 mm).




Le mortier doit refluer après la pose de la brique et l'excédent doit être retiré avant durcissement.

Règles de l'art

Montage des maçonneries en briques à joints minces


4

Pose de la maçonnerie

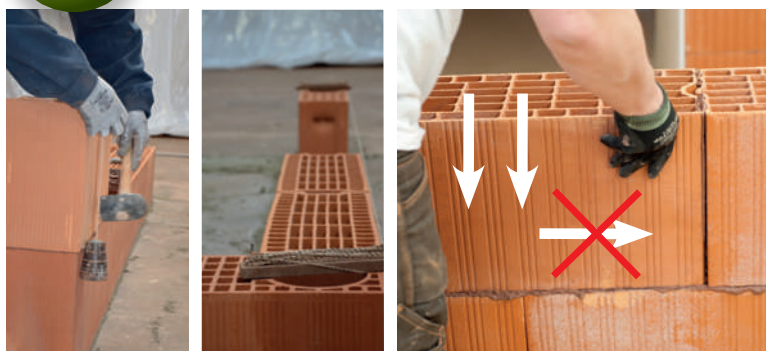

Mêmes fondamentaux que pour la maçonnerie traditionnelle : aplomb, niveau et alignement.

Posez les briques du haut vers le bas.

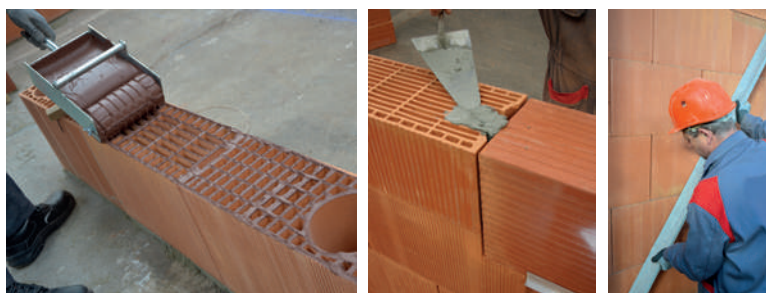

Déposez le mortier joints minces à l'avancement (2 ml maxi). Réduisez la longueur en cas de forte température ou forte pluie.

Scellez le coffre au moyen d'un béton de clavetage en créant un évidement dans la brique adjacente.

Parement soigné : tolérance de 1 cm à la règle de 2 m.

5

Joints verticaux / ajustement des coupes



Ajustez les coupes avec précision. Les interstices doivent être regarnis avant enduction.



En zone sismique, graissez les parties verticales à la truelle avant la pose.




ASTUCE


Pour obtenir une finition soignée, n'hésitez pas à reprendre vos joints avec une taloche éponge.

6

Points singuliers

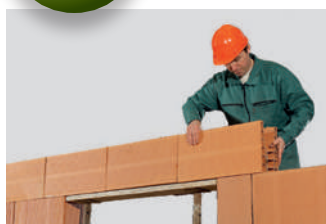


Faites reposer le linteau de 20 cm minimum.

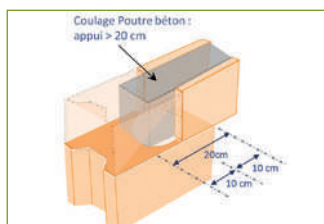

Possibilité de réduire l'appui du linteau grande longueur à 10 cm si l'ancrage du linteau béton est égal à 20 cm.



Évitez les surfaces hétérogènes.

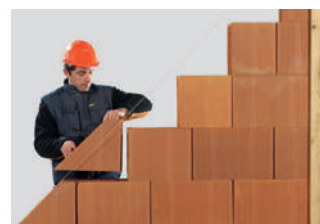

Pour atteindre une finition soignée, ajustez votre rampant selon la pente de toit.