

Réalisation d'un 1/2 CVR de grande longueur avec deux coffres



La réalisation d'un 1/2 CVR abouté est nécessaire quand la largeur de l'ouverture est supérieure à 3,50 m.

1

Montage du mur

Réalisez la réservation pour l'appui du coffre sur le mur (9 cm).

Créez une gorge verticale dans la brique adjacente pour sceller le coffre.



2

Découpe du coffre

Enlevez la joue à l'aide d'un tournevis.



Coupez le coffre au droit de l'arrêt d'enduit.

Exécutez la même opération sur le deuxième coffre en enlevant la joue opposée.



3 Mise en place du coffre


Cassez la languette périphérique des joues afin de pouvoir les utiliser comme moyens de coffrage.



Réglez la hauteur de coffrage et mettez en place des serre-joints afin de rigidifier l'ensemble et assurer l'alignement.



Scellez le coffre.

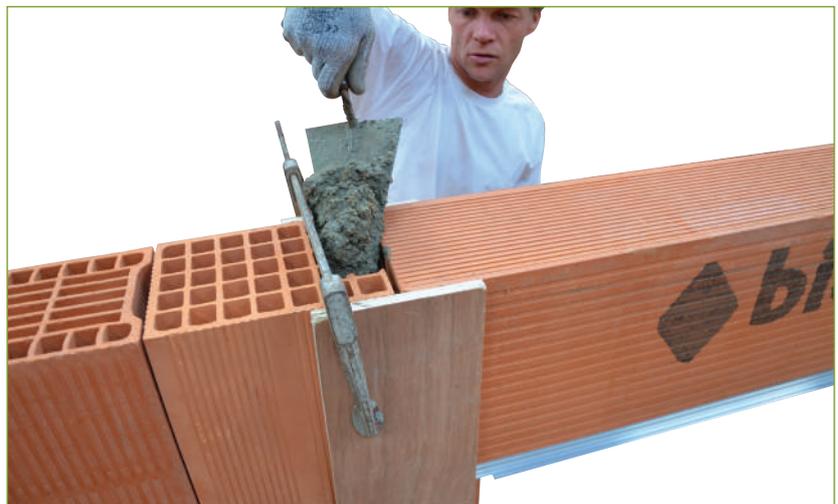

4

Mise en place du linteau

Coffrez le linteau à l'aide d'une planelle alignée sur la face à enduire pour conserver une surface homogène. Le coffrage intérieur sera réalisé au moyen d'une planche.



Afin de renforcer la liaison du linteau avec le coffre, cassez l'alvéole supérieure du coffre pour y placer un ferrailage en forme de crochet.



5

Coulage du linteau

Coulez le linteau.

